QUICKSTART
KM 120/150 R Bp/Bp Pack

Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

B

C

Versión Bp

A Abrir el capó del aparato.
B Apagar el cargador y desenchufar.
Separar el enchufe de la batería del cable de carga y conectar con el aparato.
C Cierre el capó del aparato.

Versión Bp Pack

A Abrir el capó del aparato.
B Desconecte el cargador de la red.
Colgar el cable de red en la zona de almacenamiento.
C Cierre el capó del aparato.

A

B

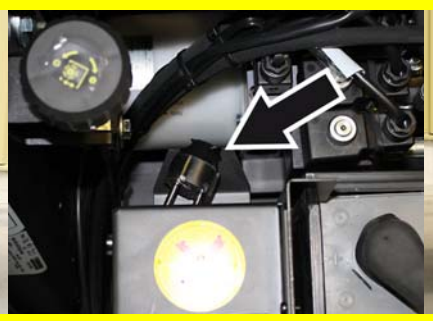

C

2

A

B

C

A Tire de la palanca de regulación del asiento hacia afuera.
B Mueva el asiento, suelte la palanca y encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia delante, verifique si está fijo.
C Ajustar respaldo de asiento.
D Posicionar el volante.

D

Funcionamiento

1

A

B

C

D

Puesta en marcha del aparato

A Tome asiento en la plaza del conductor.
B NO accione el pedal acelerador.
C Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción).
D Ponga el interruptor de llave en la posición "I".

2

A

B

C

Conducción del aparato

A Presione lentamente el pedal "acelerador".
B Presione lentamente el pedal "marcha atrás".
C Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

3

A

B

Barrido con cepillo rotativo

A Coloque el programador en el nivel 2.
El cepillo rotativo se mueve hacia abajo.

Aumentar la presión del cepillo rotativo

B Oprima la tecla Power. El piloto de control se ilumina.

4

A

Barrido con escobas laterales

A Coloque el programador en el nivel 3.
Las escobas laterales y el cepillo rotativo se mueven hacia abajo.

5

A

Barrido con la tapa de partículas de suciedad gruesa

levantada

A Oprima el pedal de la tapa de partículas de suciedad gruesa hacia delante
y manténgalo presionado brevemente.
Para vaciar, quite el pie del pedal.

Funcionamiento

6

A

Barrido en pisos húmedos o mojados

A Ventilador "Off".

7

A

B

C

Limpiar el filtro de polvo

A Ventilador "Off".

B Durante el funcionamiento se tiene que limpiar el filtro de polvo dependiendo de la cantidad de polvo.

C Ventilador "On".

8

A

Funcionamiento con luz de trabajo

A Conectar la luz de trabajo.

9

A

B

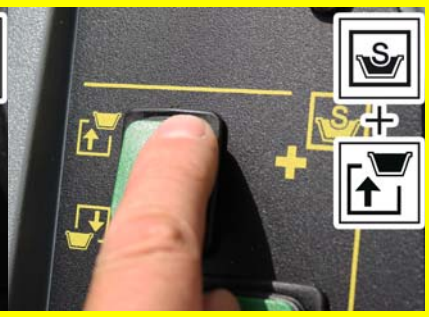

C

D

E

Vaciado del depósito de basura

⚠ ***Peligro***

Peligro de lesiones Durante el proceso de descarga no debe haber personas ni animales en el radio de giro del depósito.

⚠ ***Peligro***

Peligro de aplastamiento No agarre nunca el varillaje del sistema mecánico de vaciado. Evite permanecer debajo del depósito levantado.

⚠ ***Peligro***

Peligro de vuelco Durante el proceso de descarga, coloque el aparato en una superficie plana.

A Mantener pulsada el botón de accionamiento a dos manos del proceso de vaciado en alto.

B Levante el depósito de basura.

C Descargue el depósito de basura.

D Bascular el depósito de suciedad hasta la posición final.

E Baje el depósito de basura.

Finalización del funcionamiento

1

Vaciado del depósito de basura

Véase "Funcionamiento".

Finalización del funcionamiento

2

A

B

Desconexión del aparato

A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción). Las escobas laterales y el cepillo rotativo se elevan.

B Gire la llave de encendido a "0" y retire la llave.

Cuidados y mantenimiento

		A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher
1	**A** A Comprobar el desgaste de los cepillos rotativos y la escoba lateral y si hay cintas enrolladas.			
2	**A** **B** A Comprobar el filtro de polvo y limpiar la caja del filtro. B Limpie el aparato con un trapo húmedo, embebido en una solución jabonosa suave. ⚠ ***Advertencia*** *¡Peligro de daños en la instalación! No salpique al aparato con agua ni utilice detergentes agresivos.*			

Subsanación de averías

1

A

B

C

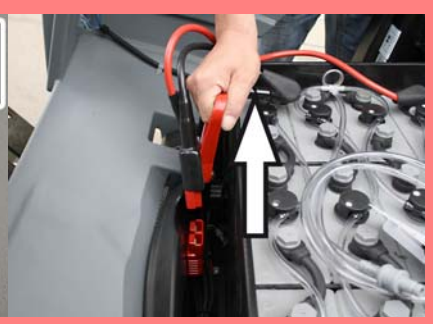

D

No se puede poner en marcha el aparato

A Tome asiento en la plaza del conductor, el interruptor de contacto del asiento se activa

B Ponga el interruptor de llave en la posición "I".

C **Versión Bp**
Extraer el enchufe de la batería y conectarlo con el cable de carga.
Encender el cargador

D **Versión Bp Pack**
Extraiga el cable de alimentación del compartimento de almacenaje.
Conecte el cargador a la red y enciéndalo.

Subsanación de averías

2

A

El motor funciona, pero el equipo no se pone en marcha

A Controle la posición de la palanca de marcha libre

3

A

B

C

El aparato no barre bien

A Compruebe el grado de desgaste en el cepillo rotativo y las escobas laterales; en caso necesario, realice el cambio

B Ajustar la superficie de barrido

C Compruebe el funcionamiento de la tapa de suciedad basta

4

A

B

C

El aparato levanta polvo

A Vacíe el depósito de basura
Véase "Funcionamiento".

B Revise el filtro de polvo; límpielo o cámbielo

C Cerrar la tapa de variante en húmedo/en seco.

El cepillo rotativo no gira

A Extraiga las cintas y los cordones del cepillo rotativo